TRKD-060

Feuchte - GERÄT

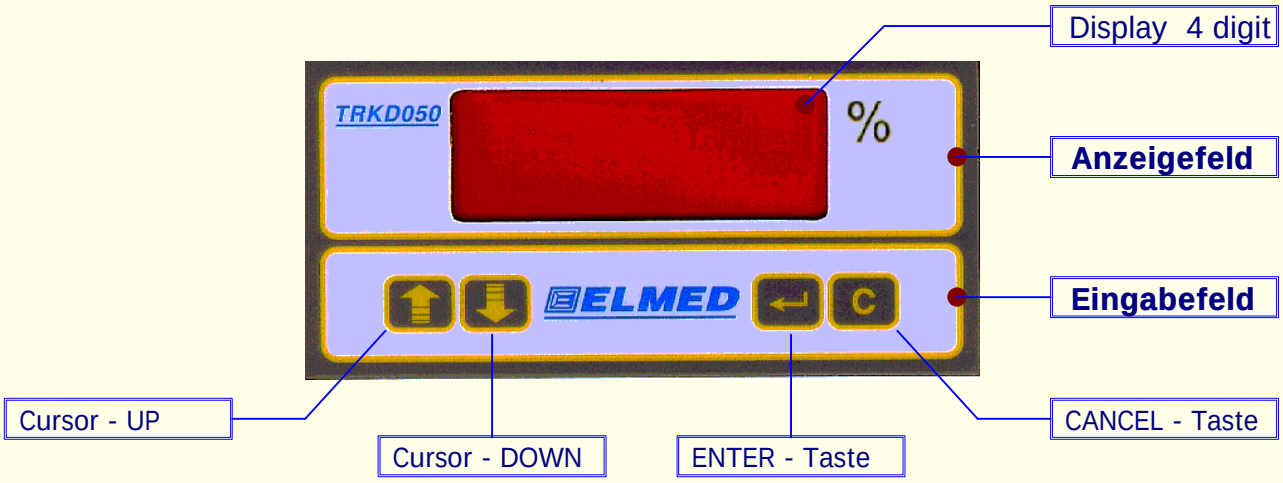

Funktion:

Das TRKD060 schaltet zwei Relais (K1 und K2) bei verschiedenen Schwellwerten ein bzw. wieder aus.

Für Relais K1 gelten:

P1 L (Punkt 1 Lo):
Wird der Schwellwert von P1 L unterschritten, so schaltet Relais K1 aus.

P1 H (Punkt 1 Hi):
Wird der Schwellwert von P1 H überschritten, so schaltet Relais K1 ein.

Selbiges gilt für Relais K2:

P2 L (Punkt 2 Lo):
Wird der Schwellwert von P2 L unterschritten, so schaltet Relais K2 aus.

P2 H (Punkt 2 Hi):
Wird der Schwellwert von P1 H überschritten, so schaltet Relais K2 ein.

SET-Modus:

Der SET-Modeus wird aktiviert, indem die ENTER- und CANCEL-Tasten gleichzeitig gedrückt werden.

Dies wird am Display mit vier blinkenden Striche angezeigt.

Im Set-Modus wird nun der Punkt, der geändert werden soll, mit der Cursor-Taste (UP) ausgewählt und drückt anschließend die ENTER-Taste.

Am Display erscheint nun eine Zahl, die mit Hilfe der beiden Cursor-Tasten verändert werden kann.

Mit ENTER wird der veränderte Wert gespeichert, und der SET-Modus beendet.

Achtung ! **Der Lo-Wert eines Punktes muss immer kleiner sein, als der entsprechende Hi-Wert !**

Mit der CANCEL-Taste wird der SET-Modus sofort beendet, ohne irgend etwas zu verändern oder zu speichern.

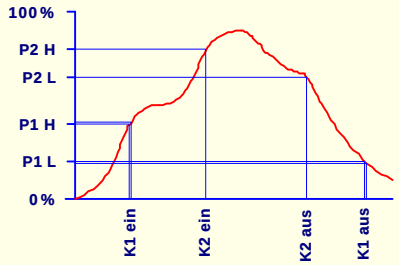

TRKD060 FeuchteGerät Codex 46·46·70			
IQNet / QQS EN ISO 9001:2000 Reg. Nr.: 3393/0	Revision:	Date: 23-Jun-2004	
Drawn by: H. Ausserer	DocNr. E200103	Sheet Nr.: 1 /2	
File: C:\Projekt\TRKD060.Ddb - Bedienungsanleitung\TRKD060feucht-1			

ELMED
Industrieelektronik Elettronica Industriale
ELMED d. ADOLF RAUCH
39100 Bozen - Bolzano
Mitterweg - Via di Mezzo ai Piani 25
Tel.: 0471/977236 - Fax: 976525